



KONE™ II AIR

QUICK START GUIDE **GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**

IMPORTANT
READ BEFORE USING


IMPORTANT
LIRE AVANT UTILISATION

KONE II AIR
CERTIFICATION MODEL:
MOUSE: MWBB0009
DONGLE: MWAA0009


PACKAGE CONTENTS | CONTENU




USB Adapter
Adaptateur USB

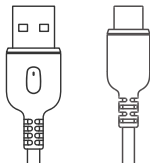


PhantomFlex™ Charging Cable (USB-C to USB-A)
Câble de chargement PhantomFlex™ (USB-C vers USB-A)



USB Wireless Transmitter
Récepteur USB sans-fil

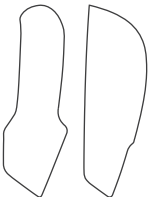


Grip Tape
Bandes adhésives supplémentaires

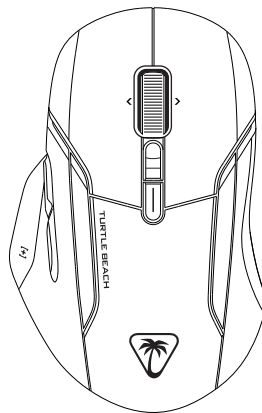

Kone™ II Air Gaming Mouse
Souris de jeu Kone™ II Air

DEFAULT BUTTON ASSIGNMENT | AFFECTATION DES BOUTONS PAR DÉFAUT

[no driver installed]

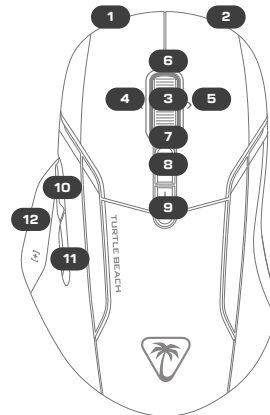

STANDARD

- 1 = Left click
- 2 = Right click
- 3 = Middle click
- 4 = Tilt Left
- 5 = Tilt Right
- 6 = Scroll Up
- 7 = Scroll Down
- 8 = Free spin toggle wheel
- 9 = DPI Cycle
- 10 = Browser Forward
- 11 = Browser Backward
- 12 = Easy-Shift[+]™

EASY-SHIFT[+]™

- 1 = Left click
- 2 = Right click
- 3 = Play/Pause
- 4 = Previous Track
- 5 = Next Track
- 6 = Volume Up
- 7 = Volume Down
- 8 = N/A
- 9 = Profile Cycle
- 10 = Page Up
- 11 = Page Down
- 12 = Easy-Shift[+]™

STANDARD

- 1 = Clic gauche
- 2 = Clic droit
- 3 = Clic du milieu
- 4 = Incliner vers la gauche
- 5 = Incliner vers la droite
- 6 = Défiler vers le haut
- 7 = Défiler vers le bas
- 8 = Mode libre de la molette
- 9 = Cycle DPI
- 10 = Navigateur, suivant
- 11 = Navigateur, précédent
- 12 = Easy-Shift[+]™

EASY-SHIFT[+]™

- 1 = Clic gauche
- 2 = Clic droit
- 3 = Lancer/Pause
- 4 = Piste précédente
- 5 = Piste suivante
- 6 = Augmenter le volume
- 7 = Baisser le volume
- 8 = N/A
- 9 = Cycle des profils
- 10 = Page haut
- 11 = Page bas
- 12 = Easy-Shift[+]™

標準


- 1 = 左鍵單擊
- 2 = 右鍵單擊
- 3 = 中鍵
- 4 = 向左傾斜
- 5 = 向右傾斜
- 6 = 向上滾動
- 7 = 向下滾動
- 8 = 自由捲動滾輪切換
- 9 = DPI 循環
- 10 = 瀏覽器下一頁
- 11 = 瀏覽器上一頁
- 12 = Easy-Shift[+]™

快捷鍵



- 1 = 左鍵單擊
- 2 = 右鍵單擊
- 3 = 播放/暫停
- 4 = 上一首曲目
- 5 = 下一首曲目
- 6 = 音量增大
- 7 = 音量減少
- 8 = N/A
- 9 = Profile 循環
- 10 = 向上翻頁
- 11 = 向下翻頁
- 12 = Easy-Shift[+]™

QUICK START GUIDE

1. Remove the blue protective plastic from the mouse feet.

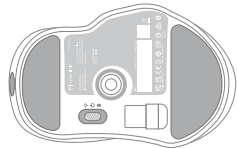

2. Select 2.4GHz mode on the power slider underneath the mouse to connect via dongle. Alternatively, select Bluetooth® mode to connect via Bluetooth®.

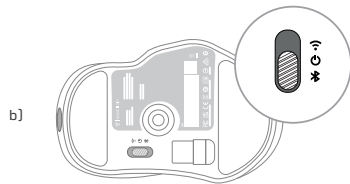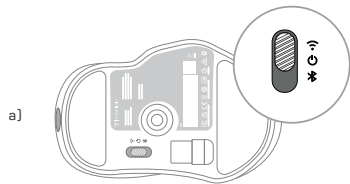

3. Hold down buttons 3, 10 & 11 to enter pairing mode.

Via Dongle:


The mouse will be paired automatically out of the box. For manual pairing, the LEDs will breathe white while in dongle pairing mode, and will turn off when successfully paired.

Via Bluetooth®:

The mouse will enter pairing mode on first use, complete the connection via your device's Bluetooth® settings. The LEDs will breathe blue while in Bluetooth® pairing mode, and will turn off when successfully paired.

4. Navigate to www.turtlebeach.com/swarm2 and download the latest driver software.

5. Complete the installation to get access to all software features and setup.

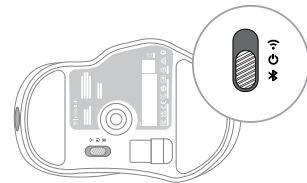

DE ANLEITUNG

1. Entferne die blaue Plastik-Schutzfolie an den Standfüßen der Maus.
2. Wähle „2,4-GHz-Modus“ auf dem Verbindungsmodus-Schieberegler an der Unterseite der Maus zum Verbinden über den Dongle. Alternativ kannst du auch den Bluetooth® Modus auswählen zum Verbinden über Bluetooth®.
3. Halte die Tasten 3, 10 und 11 gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Über Dongle:

Die Maus wird standardmäßig automatisch verbunden. Beim manuellen Koppeln leuchtet die LED-Anzeige weiß, solange der Dongle-Kopplungsmodus aktiviert ist, und erlischt, wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war.

Über Bluetooth®:

Die Maus schaltet bei der ersten Verwendung in den Kopplungsmodus, und du kannst den Verbindungsvorgang über die Bluetooth®-Einstellungen des Geräts abschließen. Die LED-Anzeige leuchtet blau, wenn im Bluetooth®-Kopplungsmodus, und erlischt, wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war.

4. Besuche www.turtlebeach.com/swarm2 zum Herunterladen der neuesten Treiber-Software.
5. Schließe die Installation ab und erhalte Zugriff auf alle Software-Funktionen und Einstellungen.

ES INSTRUCCIONES

1. Retira el plástico de protección azul de la base del ratón.
2. Selecciona el modo de 2,4 GHz con el control deslizante de encendido bajo el ratón para conectarte a través del adaptador. También puedes activar el modo Bluetooth® para conectarte a través de Bluetooth®.
3. Mantén pulsados los botones 3, 10 y 11 para entrar en el modo de emparejamiento.

A través del adaptador:

el ratón se emparejará automáticamente. Para el emparejamiento manual: los indicadores LED se iluminarán en blanco mientras el adaptador esté en modo de emparejamiento y se apagarán cuando se haya emparejado correctamente.

A través de Bluetooth®:

el ratón entrará en modo de emparejamiento la primera vez que lo utilices; realiza la conexión en los ajustes de Bluetooth® de tu dispositivo. Los indicadores LED se iluminarán en azul mientras estés en modo de emparejamiento Bluetooth® y se apagarán cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente."

4. Entra en www.turtlebeach.com/swarm2 y descarga los drivers de software más recientes.
5. Completa la instalación para acceder a todas las funciones del software y configurarlo

FR INSTRUCTIONS

1. Retirez le plastique de protection bleu des patins de la souris.
2. Pour vous connecter avec la clé de sécurité, sélectionnez le mode 2,4 GHz sur le curseur d'alimentation qui se trouve sous la souris. Pour vous connecter avec le Bluetooth®, sélectionnez le mode Bluetooth®.
3. Maintenez les boutons 3, 10 et 11 enfoncés pour accéder au mode appairage.

Via l'émetteur USB sans-fil :

La souris est appairée automatiquement dès sa sortie de l'emballage. En cas d'appairage manuel, le voyant lumineux clignote lentement en blanc lors du mode d'appairage et s'éteint lorsque l'appairage a été effectué.

Via Bluetooth® :

La souris passe en mode d'appairage lors de la première utilisation, confirmez la connexion via les paramètres Bluetooth® de votre appareil. Le voyant lumineux clignote lentement en bleu lors du mode d'appairage Bluetooth® et s'éteint lorsque l'appairage a été effectué."

4. Téléchargez le tout dernier pilote sur www.turtlebeach.com/swarm2.
5. Terminez l'installation pour accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel.

JP 使用説明

1. マウスフィートから青い保護プラスチックを外します。
2. マウスの底面にあるパワースライダーで 2.4GHz を選択し、ドングルと接続します。または、Bluetooth® モードを選択し、Bluetooth® で接続します。
3. 3、10、11 を押し続けるとペアリングモードになります。
ドングルの場合:
特に設定することなく、マウスが自動的にペアリングされます。手動ペアリングの場合、ドングルによるペアリングモード中は LED が白色で点灯し、ペアリングに成功すると消灯します。
Bluetooth® の場合:
初回使用時にマウスはペアリングモードに入ります。ご利用中のデバイスの Bluetooth® 設定で接続を完了してください。Bluetooth® ペアリングモード中は LED が青色に点灯し、ペアリングが完了すると消灯します。"
4. www.turtlebeach.com/swarm2 にアクセスし、最新のドライバーソフトウェアをダウンロードしてください。
5. すべてのソフトウェア機能とセットアップを使用できるよう、インストールを完了します。

1. 마우스 피트에서 파란색 보호 플라스틱을 제거합니다.
2. 마우스 아래에 있는 전원 슬라이더에서 2.4GHz 모드를 선택하여 동글을 통해 연결합니다. 아니면, Bluetooth® 모드를 선택하여 Bluetooth®를 통해 연결합니다.
3. 3, 10, 11번 버튼을 길게 눌러 페어링 모드로 진입합니다.
동글로 연결:
마우스는 개봉 즉시 자동으로 페어링됩니다. 수동 페어링의 경우 동글 페어링 모드에서 LED가 켜진 흰색으로 표시되며 성공적으로 페어링되면 불이 꺼집니다.
Bluetooth®로 연결:
처음 사용 시 마우스가 페어링 모드에 진입하며 장치의 Bluetooth® 설정을 통해 연결을 완료합니다. Bluetooth® 페어링 모드에서 LED가 켜진 파란색으로 표시되며 성공적으로 페어링되면 불이 꺼집니다.
4. www.turtlebeach.com/swarm2 이동하여 최신 버전의 드라이버 소프트웨어를 다운로드하세요.
5. 설치를 완료하면 모든 소프트웨어 기능 및 설정을 이용할 수 있습니다.

TECHNICAL FACTS | FAITS TECHNIQUES

TECH SPECS

- Connectivity: 2.4GHz Wireless, Bluetooth®, USB
- Sensor: Owl-Eye 26K DPI
- Min/Max DPI: 50 / 26000
- Adjustable Lift-Off Distance
- Acceleration: 50g
- IPS Tracking Speed: 650
- USB Report Rate: 1,000Hz
- NVIDIA Reflex: Yes
- On-Board Memory: Yes [5 Profiles]
- Software: Swarm™ II
- Skates: Pure PTFE
- approx. weight 110g

SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® 10 and above [software support]
- 1× USB 2.0 port [or higher]
- Internet connection [for driver installation]

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Connectivité : Sans-fil 2,4 GHz, Bluetooth®, USB
- Capteur : Owl-Eye 26K DPI
- DPI Min / Max : 50 / 26 000
- Distance de détection ajustable
- Accélération : 50 g
- Vitesse de suivi : 650 IPS
- Taux d'interrogation USB : 1 000 Hz
- NVIDIA Reflex : Oui
- Mémoire interne : Oui [5 profils]
- Logiciel : Swarm™ II
- Patins : pur PTFE
- Poids approx. 110 g

CONFIGURATION PC REQUISE

- Windows® 10 et supérieur [support logiciel]
- 1× USB 2.0 [ou plus]
- Connexion Internet [pour le logiciel]

技術規格

- 連線：2.4GHz 無線、Bluetooth®、USB
- 感應器：Owl-Eye 26K DPI
- 最小/最大 DPI：50 / 26,000
- 可調式抬升距離
- 加速度：50g
- IPS 追蹤速度：650
- USB 回報率：1,000Hz
- NVIDIA 反射：是
- 內建記憶體：是 (5 個設定檔)
- 軟體：Swarm™ II
- 墊片：純 PTFE
- 约重：110 克

系統需求

- Windows® 10 及更高版本 [軟件支持]
- USB 2.0 連接埠或更高版本
- 網路連線 [為了安裝驅動程式]

DPI INDICATION | INDICATION DPI

Once the mouse is plugged in, pressing the DPI button will change the DPI and show a corresponding color on the LEDs for 2 seconds. The color is shown as below:

1st stage	Red (default DPI value: 400)
2nd stage	Green (default DPI value: 800)
3rd stage	Cyan (default DPI value: 1200)
4th stage	Blue (default DPI value: 1600)
5th stage	Pink (default DPI value: 3200)

The number of active DPI stages on your mouse can be changed in the driver software, along with the DPI value for each stage.

Une fois la souris appairée à un appareil dans un de ses modes, une pression sur le bouton DPI changera le nombre de DPI et affichera une couleur correspondante sur l'indicateur pendant 2 secondes. La couleur s'affichera comme ci-dessous :

1er niveau	Rouge (nombre de DPI par défaut : 400)
2e niveau	Vert (nombre de DPI par défaut : 800)
3e niveau	Cyan (nombre de DPI par défaut : 1200)
4e niveau	Bleu (nombre de DPI par défaut : 1600)
5e niveau	Rose (nombre de DPI par défaut : 3200)

Les étapes DPI de votre souris peuvent être modifiées dans le logiciel, ainsi que la valeur DPI pour chaque étape.

LED INDICATION | INDICATION PAR LED

When the battery is below 10%, the RGB LED will be disabled, and the LEDs will blink red periodically.

When the mouse is charging, the LEDs will display a color corresponding to the battery level: Lighting effect is set to "Battery Level Status"

100%	Static Green
50 – 99%	Breathing Green
20 – 50%	Breathing Orange
0 – 20%	Breathing Red

Lorsque la batterie est inférieure à 10 %, le RVB est désactivé et la LED de statut clignote en rouge.

Lorsque la souris est en cours de chargement, le voyant lumineux affiche une couleur correspondant au niveau de la batterie : (Lorsque les effets lumineux sont définis en tant que "Statut du niveau de batterie")

100%	Vert fixe
50 – 99%	Clignotement vert
20 – 50%	Clignotement orange
0 – 20%	Clignotement rouge

DRIVERLESS SETUP

To enter config mode: Hold down buttons 1, 2, 3 and 9 (default left click, right click, middle mouse, and DPI) for 3 seconds to enable config mode. The LEDs will show a sequence of white, red, green, then blue.

To exit config mode: Press buttons 1, 2, 3 and 9 at the same time once. The LEDs will show a sequence of blue, green, red then white.

While holding button 1 (left mouse button), buttons 10 & 11 (browser forward & browser backward): Change LED brightness (steps of 10%). The LEDs will immediately change.

While holding button 2 (right mouse button), mouse wheel up/down: Change LED Color (16 preset colors). The LEDs will immediately change. (This will not affect Wave mode)

While holding button 2 (right mouse button), buttons 10 & 11 (browser forward & browser backward): Change LED mode (choose from Static, Wave, Heartbeat, Breathing, and Blinking). The LEDs will immediately change.

Buttons 10 & 11 (browser forward & browser backward): Change polling rate. The LEDs will blink twice in the color of the selected polling rate:

- 125Hz Blue
- 250Hz Green
- 500Hz Yellow
- 1000Hz White (default)

Button 3 (middle mouse button): Swap between 1mm and 2mm lift-off distance. The LEDs will blink twice in the color of the selected lift-off distance:

- 1mm Red (default)
- 2mm Purple

While holding button 1 (left mouse button), mouse wheel up/down: Change debounce value. The LEDs will blink twice in the color of the selected debounce value:

- 2ms Orange
- 5ms Purple (default)
- 10ms Cyan

CONFIGURATION SANS PILOTE

Pour entrer dans le mode configuration : Maintenez enfoncés les boutons 1, 2, 3 et 9 (clic gauche, clic droit, clic central et DPI par défaut) pendant 3 secondes. La LED affichera une séquence de blanc, rouge, vert, puis bleu.

Pour quitter le mode configuration : Appuyez une fois sur les boutons 1, 2, 3 et 9 en même temps. La LED affichera une séquence de bleu, vert, rouge puis blanc.

En maintenant le bouton 1 (bouton gauche) puis boutons 10 ou 11 (navigateur avant et arrière) : Changement de la luminosité des LED (par incrément de 10 %). Les LED changent immédiatement.

En maintenant le bouton 2 (bouton droit), puis molette haut ou bas : Changement des couleurs des LED (16 profils prédéfinis). Les LED changent immédiatement. (Non effectif en mode Wave)

En maintenant le bouton 2 (bouton droit), puis boutons 10 ou 11 (navigateur avant et arrière) : Changement du mode LED (choisissez entre Statique, Onde, Battement de cœur, Respiration et Clignotement). Le voyant change immédiatement.

Boutons 10 et 11 (navigateur avant et navigateur arrière) : Modification du taux d'interrogation. La LED clignote deux fois dans la couleur de la fréquence d'interrogation sélectionnée :

- 125Hz Bleu
- 250Hz Vert
- 500Hz Jaune
- 1000Hz Blanc (défaut)

Bouton 3 (bouton central) : Commutation entre une distance de décrochage de 1 mm et de 2 mm. La LED clignote deux fois dans la couleur de la distance sélectionnée :

- 1mm Rouge (défaut)
- 2mm Violet

En maintenant le bouton 1 (bouton gauche) puis molette haut ou bas : Modification de la valeur du rebond. La LED clignote deux fois dans la couleur de la valeur du rebond :

- 2ms Orange
- 5ms Violet (défaut)
- 10ms Cyan

Regulatory Compliance Statements for the KONE II AIR
[Wireless Mouse Model: MWBB0009 & Dongle Model: MWAA0009]

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices
Class B Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Cautions:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

[1] This device may not cause harmful interference, and

[2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED Canada compliance statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions :

[1] This device may not cause interference; and

[2] This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exempt(s) de licence(s) applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

[1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;

[2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radiation Exposure Statement:

The product complies with Canada portable RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux exposition RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance

Declaration of Conformity

Marking by this symbol:



Hereby, Voyetra Turtle Beach Inc. declares that **Kone II Air** is in compliance with Directive 2014/30/EU(EMC), 2014/53/EU(RED), 2014/35/EU(Safety), 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EC(RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2006/1907/EU (REACH), 94/62/EC (PACKAGING), 2006/66/EC (Battery), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(EMC), Radio Equipment Regulations 2017(Radio), Electrical Equipment Regulations 2016(Safety), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

Radio frequency: 2400MHz

Operating frequency: 2400~2483.5MHz

Max. Output power: 4dBm

The full text of the EU/UK declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.turtlebeach.com/homologation>

Battery Caution:

- Do not disassemble, impact, squeeze or throw into fire;
- Do not continue to use if severe swelling;
- Do not place in a high temperature environment;
- Do not use after the battery is flooded;
- Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment;
- Dispose of used batteries according to the instructions.

無線滑鼠

型號: MWBB0009

額定: 5VDC, 0.5A

電池規格: 3.7VDC, 800mAh

無線規格: 藍牙 / 2.4GHz

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科技及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B



This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Turtle Beach Europe Ltd is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. To fulfill our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Room. Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle. <https://www.complydirect.com/the-recycling-room/>
For instructions in other languages, please visit <http://www.turtlebeach.com/homologation>

For warranty information and service, please visit www.turtlebeach.com/warranty

WARRANTY SERVICE FOR PURCHASES IN AUSTRALIA

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. For complete details please visit www.turtlebeach.com/warranty.

To make a warranty claim in Australia during the Warranty Period, Purchaser should contact the VTB repair centre:
Tecworks International Pty Ltd, 13 Distribution Place, Seven Hills NSW 2147, Tel: 1300 074 512

VOYETRA TURTLE BEACH, INC. | 44 SOUTH BROADWAY, 4TH FLOOR, WHITE PLAINS, NY 10601, USA

© 2024 Voyetra Turtle Beach, Inc. All rights reserved. Any product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice. Voyetra Turtle Beach, Inc shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. This publication or parts of it may not be reproduced without the express consent of the publisher.

BSMI 限用物質聲明表查詢,請上 <https://bsmi.turtlebeach.com/>

427-007-005-500 RB



Mouse: 022-240016
Dongle: 022-240015



Mouse: R-R-VTB-MWBB0009
Dongle: R-R-VTB-MWAA0009



R3D362
RoHS



Mouse: CCAJ24LP3880T0
Dongle: CCAJ24LP3870T0



FR
Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



TURTLE BEACH™



Any questions? Des questions?
www.turtlebeach.com/support

Please register your product to receive important updates.
Enregistrez votre produit pour recevoir les mises à jour importantes.
www.turtlebeach.com/productregistration

For warranty, visit:
Concernant la garantie, visitez :
www.turtlebeach.com/warranty